

Non-observance will void the warranty.

Activating idle mode in vehicles with an MBUX system:

→ Ignition on; Activate the multimedia system.

Under menu item

→ Settings → Vehicle, select menu item

“Switch idle mode on or off”.

The following message appears on the display (A):

“Do you want to activate idle mode ...”

with the probable battery life.

After confirming with **“Yes”** the symbol appears (B).

Idle mode is active.

→ Ignition off; Deactivate the multimedia system.

To terminate idle mode, switch on the ignition.



If idle mode cannot be activated, the vehicle battery must be recharged!

Activating idle mode in vehicles without an MBUX system:

→ Ignition on; Activate on-board computer.

Under menu item

“Settings” → “Vehicle” select menu item **“Idle mode”**.

The following message appears on the display (A):

“Activate idle mode?”

with the probable battery life.

After confirming with **“Yes”** the symbol appears (B).

Idle mode is active.

→ Ignition off

To terminate idle mode, switch on the ignition.






If idle mode cannot be activated, the vehicle battery must be recharged!



If you wish to extend the remaining life of the respective vehicle battery, the battery must be recharged.



Note: The procedure for activating idle mode must be repeated if necessary whenever the vehicle is activated.

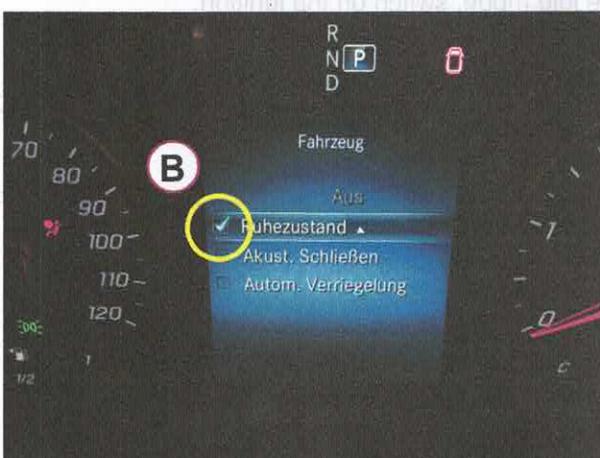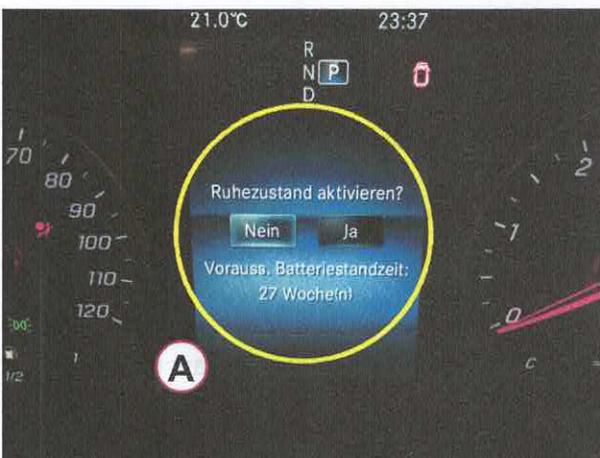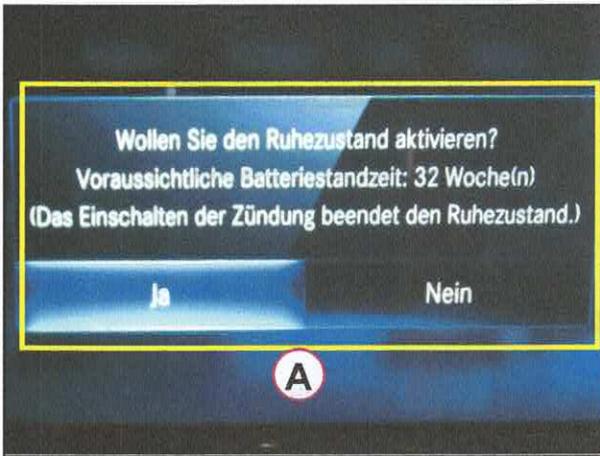

Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

Aktivieren des Ruhemodus bei Fahrzeugen mit MBUX System:

→ Zündung an; Multimediasystem aktivieren.

Unter dem Menüpunkt

→ Einstellungen → Fahrzeug den Menüpunkt

„Den Ruhezustand ein- oder ausschalten“ anwählen.

Folgende Meldung erscheint im Display (A):

„Wollen Sie den Ruhezustand aktivieren ...“

mit der voraussichtlicher Batteriestandzeit.

Nach Bestätigen mit **„Ja“** erscheint das Symbol (B).

Der Ruhezustand ist aktiv.

→ Zündung aus; Multimediasystem deaktivieren.

Zum Beenden des Ruhemodus Zündung einschalten.



Kann der Ruhezustand nicht aktiviert werden muss die Fahrzeugbatterie nachgeladen werden!

Aktivieren des Ruhemodus bei Fahrzeugen ohne MBUX System:

→ Zündung an; Bordcomputer aktivieren.

Unter dem Menüpunkt

→ „Einstellungen“ → „Fahrzeug“ den Menüpunkt **„Ruhezustand“** auswählen.

Folgende Meldung erscheint im Display (A):

„Ruhezustand aktivieren?“

mit der voraussichtlicher Batteriestandzeit.

Nach Bestätigen mit **„Ja“** erscheint das Symbol (B).

Der Ruhezustand ist aktiv.

→ Zündung aus

Zum Beenden des Ruhemodus Zündung einschalten.



Kann der Ruhezustand nicht aktiviert werden muss die Fahrzeugbatterie nachgeladen werden!



Soll die verbleibende Standzeit der jeweiligen Fahrzeugbatterie verlängert werden muss die Batterie nachgeladen werden.



Hinweis: Der Vorgang zum Aktivieren des Ruhemodus ist nach jedem Aktivieren des Fahrzeugs gegebenenfalls erneut durchzuführen.